F-5接栓(付属品)への同軸ケーブル加工方法(5C-2Vケーブル用)

- ●防水キャップ(付属品)はケーブルの太さに合わせてカットし、 先端を加工する前に通しておいてください。
- ●同軸ケーブルの先端加工をする 場合、心線、編組に傷をつける と断線の原因になりますからご



注意ください。また心線と編組は絶対に接触しないようにご注意ください。

- 接栓を取り付けた同軸ケーブルの心線が曲がっていないかよく確かめ、また心線を曲げないように接続してください。
- 設置後、同軸ケーブルが抜けたりしないようリングをしっかり締め付けてください。 ※付属のF-5接栓は、5C-2V相当ケーブル用です。他の種類のケーブルを使用する場合は、使用するケーブルに適合した接栓をご使用ください。また、防水キャップは混合器本体に奥まで確実に 差し込んでください。内部に雨水などが入ると故障の原因となります。

規格特性 品 名 家庭用UHF混合器 딞 番 UU0001C 使用チャンネル 13~62 13~62 通過帯域損失(dB) 4.5以下 4.5以下 端子間結合損失*(dB) 20以上 20以上 入出力VSWR 2以下 2以下 入出力インピーダンス(Ω) 75(F形) 使用温度範囲(℃) $-10 \sim +40$ 質 量(kg) 021

※入力1-入力2端子間の損失です。 通電容量:DC15V 0.8A以下またはAC30V 1A以下 規格は改良により、変更させていただくことがありますので、 あらかじめご了承下さい。

外形寸法図94 53.5 39.5 14 (単位:mm)

※この製品を処分するときは、地方自治体のルールにしたがって処理してください。

詳しいま	問合せは、もよりのDX製品取扱店または下記のDX	アンテナ各営業所をご利用ください。	
·札 幌 支 店 TEL.(011)822-1251(代)	·新潟営業所 TEL.(025)276-2166(代) ·三重 出	張所 TEL (059)226-1643(代) · 高松 営	業 所 TEL.(087)868-1222代)
·旭川出張所TEL(0166)37-5830代	·茨城営業所TEL(029)826-5341(代) 金沢	支 店 TEL (076) 261-9988(代) · 松 山 営	業 所 TEL (089) 925-3826代)
·東 北 支 店 TEL (022) 243-2141(代)	· 千 葉 支 店 TEL (043) 253-1121(代) 富 山 営	業所 TEL (076) 422-7878(代) 山陰 出	请 張 所 TEL.(0853)24-2343代)
·盛 岡 出 張 所 TEL (019)636-1581(代)	·木更津出張所 TEL (043)823-6281(代) 大阪	支 店 TEL (06) 6304-5651(代) · 福 岡	支 店 TEL.(092)541-0168代
·郡 山 出 張 所 TEL (024)921-7131(代)	·柏 出 張 所 TEL (04)7192-1681(代) 堺 営	業 所 TEL (072) 278-5311(代) 北九州	営業所 TEL.(093)922-6556代)
·東京支店TEL(03)3526-5402代	·静 岡 営 業 所 TEL (054)281-0141(代) 京 都 営) 業 所 TEL (075)382-6141(代) · 長 崎 出	请 張 所 TEL.(095)842-0780代
·多摩當業所TEL(042)572-4911(代)	·浜 松 営 業 所 TEL.(053)461-6885(代) 神 戸	支 店 TEL (078) 579-8550(代) · 大 分 営	常業所 TEL.(097)504-7799代)
·横 浜 支 店 TEL (045)651-2557代	·中 部 支 店 TEL.(052)771-5106(代) 姫 路 出	: 張 所 TEL(079)283-5920代) ·熊 本 営	常業所 TEL.(096)325-0711代
·厚木出張所TEL(046)225-6102代	·松 本 営 業 所 TEL (0263)27-7801(代) 広 島	支 店 TEL.(082)237-5331(代) · 南 九 州	営業所 TEL.(099)267-8211代
·埼 玉 支 店 TEL.(048)652-3311(代)	·豊 橋 出 張 所 TEL (0532)69-2370(代) 岡 山 営) 業 所 TEL.(086)245-2948(代) ·沖 縄 営	業所 TEL.(098)874-6202代)
·宇都宮営業所 TEL(028)659-1100代	ロソカニテナ株=	+ ^ +	(2007年5月現在)

取扱説明書

このたびはDXアンテナ製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

DXアンテナの製品を正しく理解し、ご使用いただくために、 ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。 お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。




DIGITAL

家庭用UHF混合器

 $(ch.13\sim62+ch.13\sim62)$

UU0001C

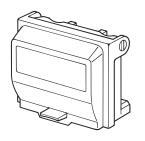

製品の特長

- UHFとUHFの電波を混合します。 (UHF帯専用)
- 耐候性に富んだ高品質樹脂ケースを採用 し、内蔵シールドケースにより電波漏洩 対策も万全です。
- ◆入力端子と出力端子は通電仕様ですので ブースタに出力側から電源を供給できます。
- デジタル放送対応。

安全上のご注意



△記号は注意(危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容(左図の場合は警告または注意)が描かれています。



◇記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は接触禁止)が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容 (左図の場合は注意して行なってください)が描かれています。



警告

この内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

●テレビ受信関連工事には技術と経験が必要ですので、お買い上げの販売店もしく は工事店にご相談ください。



◆不安定な場所に設置しないでください。落ちたりして、けがの原因となります。



●高所など足場の悪い場所で設置作業をする際は、十分注意してください。 転倒などでけがをする場合があります。



● この製品を煙突の付近や高温になる場所には設置しないでください。燃えたりして、 火災や破損の原因となります。



●この製品に接続する同軸ケーブルには電流が流れることがありますので、途中には通電 形機器以外を挿入しないでください。回路やケーブルがショートして、火災や感電の原因 となります。もし、通電形機器を挿入する場合は、通電端子をよく確かめてお使いください。



●万一内部に水などが入った場合は、まずこの製品に接続している電気製品などの 電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店もし くは丁事店にご連絡下さい。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



● 万一、煙が出ている、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電 の原因となります。すぐにこの製品に接続している電気製品の電源スイッチを切り、 その後必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認 して販売店もしくは工事店に修理をご依頼ください。



●雷が鳴り出したら、この製品に触れないでください。感電の原因となります。



この内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想 定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

● この製品のケースを開けたり、分解したりしないでください。また、お客様による 修理や改造はしないでください。けがの原因となりますし、性能維持ができなくな り、故障の原因となることがあります。



● この製品に接続する同軸ケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、ねじったりしな いでください。故障の原因となることがあります。




取り付けネジや、ボルトや接栓は、締め付け力(トルク)に指定がある場合はその 力(トルク)で締め付け、堅固に取り付け固定してください。落下や破損して、感 電やけがや故障の原因となります。




お取扱いの前に

- ●結線や取り付け作業は、この取扱説明書をよくお読みのうえで行なってください。
- ●この製品を落としたり、ぶつけたり、無理な力を加えることのないよう注意してください。

使用例

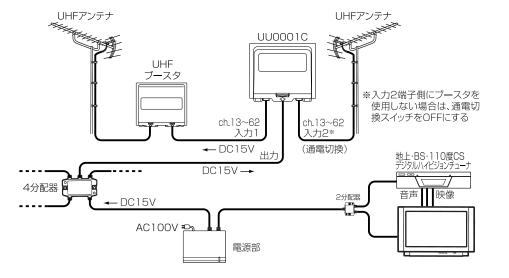

各部の名称

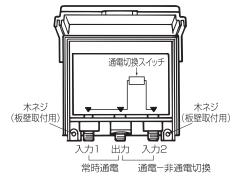

● 通電切換スイッチ

入力2端子側に通電するときは、 カバーを開けて通電切換スイッ チをONにしてください。(出荷 時は「OFF」です。)




※ブースタを使用しないときは、かならずOFF にしてください。

※スイッチを切り換える場合、切換操作を数回行ない、ス イッチ接点部の活性化(クリーニング)をしてください。

カバーの開け方

図のように人差し指を カバーを閉めると カバーの下側に添え、 親指で突起を押すとロー押え、ロックがかか ックがはずれます。ロ ったことを確かめ ックをはずした後は、てください。 カバーを持ち上げると 開けることができます。







付属品



F-5接栓 (リング付) 3個




使用上のご注意


- ●入力1端子と出力端子間は常時通電仕様、入力2端子と出力端子間はスイッチ切換式の通 電什様になっています。通電できる容量はDC15V 0.8A以下またはAC30V 1A以下です。
- 入力2端子側にブースタを使用しない場合は通電切換スイッチをかならずOFFにしてくだ さい。
- ●入力1、入力2端子側から出力端子側へは通電しないでください。故障の原因となります。

取付方法

●マストへは取付金具で、柱や板壁は、本体の木ネジで取り付けてください。

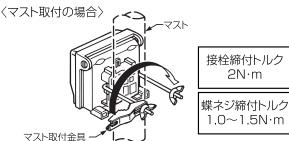

- 図のように取り付けてください。
- 適合マスト径はφ25mm~φ43mmです。
- ※F形接栓は、2N·mを越えるトルクでは締め付けないで ください。接栓座が破損するおそれがあります。

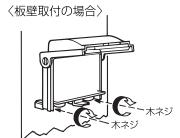

●本体の木ネジ2本で取り付けて ください。